TS-WX11A

OUTPUT/SORTIE 150 WMEX.

AMPLIFIED SUBWOOFER SUBWOOFER AMPLIFICATO **ENCEINTE AMPLIFIÉE D'EXTREME-GRAVE**

Be sure to read this instruction manual before installing this speaker.

Vor dem Einbau des Lautsprecher, verfehlen Sie nicht diese Vorschrift zu lesen.

Prière de lire obligatoirement ce manuel d'installation avant de monter le haut-parleur.

Prima di installare l'altoparlante leggete tassativamente le istruzioni.

Antes de instalar el altavoz es importante que lea estas instrucciones.

Leia este manual de instruções antes de instalar o alto-falante.

Обязательно прочитайте это руководство перед подключением динамика. 安裝揚聲器前,務須先看本使用説明書。

تأكد من قراءة كتيب التعليمات هذا قبل تركيب السماعة.

Before starting the installation make sure to disconnect the vehicle's negative (—) battery power cable. This will prevent possible electrical shock. When wiring this unit please use the supplied connecting cords. DO NOT remove the fuses. The protection circuit will not work in case of an emergency

TS-WX11A installed in the passenger compartment should be securely anchored in place

Before drilling any mounting holes check behind where you want to drill the holes to make sure you DO NOT drill into anything such as the gas lines, brake lines or electrical wiring. Do not install the TS-WX11A anywhere it can get wet.

Install the TS-WX11A in a location with good ventilation. Do not place anything on top of TS-WX11A to prevent airflow through the unit.

While driving keep your listening volume at a level which does not mask important outside traffic noises, such as emergency High sound levels may cause permanent hearing loss.

Vor dem Beginn der installation ist sicherzustellen, daß das negative (—) Batteriekabel des Fahrzeugs abgetrennt ist. Dadurch wird elektrischer Schlag vermieden.
Zur Verkabelung dieses Gerätes sollten nur die mitgelieferten Kabel verwendet werden. Sicherstellen, daß die vor Kurzschluß schützenden Abdeckungen angebracht werden. NICHT die Sicherungen entfernen. Der Schutzschaltkreis funktioniert sonst im Notfall nicht.

Das im Innenraum eines Fahrzeugs installierte Gerät TS-WX11A sollte fest angebracht werden.

Vor dem Bohren von öffnungen sollte sichergestellt werden, daß hinter der öffnung keine Benzinleitung, Bremsleitungen oder elektrische Verkabelungen vorhanden sind.

Das Gerät TS-WX11A nicht an Orten installieren, an denen es feucht werden kann.

Das Gerät TS-WX11A nur an einem gut belütetem Ort installieren. Keine Gegenstände auf das Gerät TS-WX11A stellen, damit die Belüftung nicht beeinflußt wird. Bei der Fahrt sollte der Lautstärkepegel so niedrig gehalten werden, daß er die Verkehrsgeräusche nicht übertönt, z.B.Notfallfahrzeuge usw. Hohe Lautstärkepegel können einen permanenten Hörverlust zur Folge haben.

AVANT d'installer l'appareil, débranchez le câble du pôle moins (—) de la batterie afin d'éiter d'éventuelles décharges électriques.

Lorsque vous brancherez cette unté, utilisez les cordons fournis. N'ENLEVEZ PAS lews fusibles. Sinon, le circuit de protection de l'appareil ne pourra pas se déclencher en cas de provbème.

L'équipement TS-WX11A installé dans la cabine du passager doit être bien fixé.

Avant de percer quelque trou que ce soit, vérifiez qu'aucun tuyau de gaz, qu'aucun circuit de freinage, qu'aucun fil électrique ne se trouve derrière le trou que vous souhaitez percer.

N'installez pas le TS-WX11A dans un endroit qui est humide ou qui pourrait le devenir.

Installez le TS-WX11A dans un endroit bien ventilé. En outre, ne placez rien sur le dessus du TS-WX11A qui pourrait nuire à la circulation de l'air dans l'appareil.

Lorsque vous conduisez, maintenez le niveau d'écoute sonore suffisamment bas de façon à pouvoir entendre les bruits extérieurs de la circulation tels que les sirènes des ambulances.

Des niveaux sonores trop élevés peuvent entrainer une dégradation définitive du sistème auditif.

Frima di iniziare la installazione, assicurarsi di scollegare il cavo negativo dell'alimentazione della batteria (—) del veicolo. Questa precauzione permette di evitare delle eventuali scosse elettriche.

Quando questa unità viene collegata, utilizzare dei cavi per collegamento forniti. Assicurarsi di attaccare il coperchio di protezione contro cortocircuiti per evitare i cortocircuiti. NON RIMUOVERE i fusibili. Se non viene presa in considerazione questo fatto, il circuito di protezione non funzionerà nel caso di una emergenza.

II TS-WX11A installato nel compartimento dei passaggeri dovrebbe essere fissato sicuramente in posizione.
Prima di eseguire qualunque foro di montaggio, controllare la parte di dietro dove si desidera esaguire la foratura, per assicurarsi che non ci siano elementi come tubi di benzina, tubi del freno oppure

Non installare il TS-WX11A la dove può diventare umido.

Installare il TS-WX11A in un posto dove c'è una buona ventilazione. Non mettere oggetto qualunque sulla parte superiore del TS-WX11A che possa otturare il flusso dell'aria attraverso l'unità. Mentre si guida la macchina, mantenere il suo proprio volume di ascolto al livello che non maschera i suoni importanti del traffico dall'esterno, come per esempio ambulanze, ecc.

I livelli di suono alti possono causare una perdita permanente dell'udito.

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de desconectar el cable del terminal negativo (-) de la batería. Esto evitará posiblesgolpes eléctricos.

Al conecter esta unidad use los cables de conexión suministrados. NO QUITE los fusibles, ya que en tal caso el circuito de protencción no funcionará en caso de emergencia.
El TS-WX11A instalado en el compartimiento de los pasajeros ser asegurado apropiadamente en su posición.
Antes de perforar cualquier orificio de montaje, verifique la perte posterior para asegurarse de que cuando perfore los orificios no perfore ningún otro componente tal como líneas de gasolina, líneas

de freno o cables eléctricos.

No intasle el TS-WX11A en ninguna parte donde se pueda mojar.
Instale el TS-WX11A en una posición con buena ventilación. No ponga nada sobre el TS-WX11A que pueda evitar el flujo de aire a través de la unidad.

Mientras conduce mantenga el volumen de audición a un nivel tal que no evite escuchar importantes ruidos de tráfico externo, tales como vehículos de emergencia u otros. 8. Altos niveles de sonido pueden causar pérdida permanente de la audición.

Antes de iniciar a instalação, assegurar-se de desconectar o cabo de energia da bateria negativo (--) do veículo. Isto evitará possíveis choques elétricos Ao concettar esta unidade, favor usar os cabos de conexão fornecidos. Não remover os fusíveis. O circuito de proteção não funcionará em caso de emergência. O TS-WX11A instalado no compartimento de passageiros deve estar seguramente fixo no lugar.

Antes de fazer buracos para montagem, verificar atrás os locals onde se deseja fazê-los, para ter certeza de que linhas de gás, linhas de freio ou fiamento elétrico não serão perfurados

Não instalar o TS-WX11A em local onde possa ser molhado.

Instalar o TS-WX11A num local com boa ventelação. Não colocar nada sobre o TS-WX11A para evitar fluxo de ar através da unidade

Enquanto dirige, manter o volume de escuta num nível que não camufle sons importantes do ambiente externo, como de veículos de emergência, etc

Altos níveis de som podem causar perda permanente de audição.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед установкой обязательно отсоединить отрицательный (—) кабель аккумуляторной батареи автомобиля. Это предотвратит возможность злектрического удара При установке аппарата просьба использовать имеющиеся в комплекте соединительные шнуры. Не снимать плавкие предохранители. В противном случае в аварийной

ситуации схема защиты не будет срабатывать. В случае установки аппарата TS-WX11A в салоне автомобиля он должен быть надежно закреплен

Перел сверлением отверстий проверить, нет ли в месте предполагаемого просверливания газовых труб, тромозных линий, зпектропроводки Не установить аппарат TS-WX11A в местах, где он может подвергнуться воздействию влаги.

Установить аппарат TS-WX11A в хорошо проветриваемом месте. Во избежание создания препятствий потоку воздуха через аппарат TS-WX11A не ставить на него

пилатия предметов. Во время езды громкость допжна быть на уровне,при котором не заглушаются сигналы машин скорой помощи и.т.д Громкий звук может вызвать постоянную потерю спуха.

在開始安裝之前,確認有無抜除汽車負 (一) 極蓄電池電源電纜。這樣將會防止可能發生的觸電危險。當進行本機的布線時,請使用配備的聯接導線。請勿拆卸熔線。萬一發生緊急情況,保護電路將不會起作用。 TS-WX11A 應被小心得安裝在安全的地方。

1S-WA11A 應被小心停安察住安主的地方。 當悠要在本機器上做任何處理時,請小心檢查不要磁觸汽油線·熬車線或電線。 不要將TS-WX11A安裝在容易受潮的地方。 將TS-WX11A安裝在通風良好的地方。不要在TS-WX11A上放置任何物品以免阻礎機器的通風。 獨駛期間,保持收聽音量於不會遊數重要的外部交通噪音,如救護車等的水平。 查及是也更越的難思力。他继续

11 عدير ١ - قبل البدء في التركيب تأكد من فصل كبل الطاقة السالب (-) لبطارية السيارة. هذا سيمنع إمكانية حدوث صدمة كهربائية. ٢ - عند توصيل أسلاك هذه الوحدة، يرجى إستخدام أسلاك التوصيل المؤودة. لا تقم بإزالة المصهرات. دائرة الحماية لن تعمل في حالة الطوارىء. ٣ - السماعة XTS-WX11A المركبة في مقصورة الركاب يجب أن تكون مثبتة بإحكام في مكانها. ٤ - قبل حفر أي ثقوب للتركيب، إفحص خلف المكان الذي تريد عمل الثقوب به للتأكد من أنك لن تثقب أي شيء مثل خطوط الغاز، خطوط الفرامل أو الأسلاك الكهربائية. ٥ - لا تقم بتركيب السماعة TS-WX11A في مكان قد تتعرض فيه للبلل. ٦ - قم بتركيب السماعة TS-WX11A في مكان جيد التهوية. لا تضع أي شيء فوق السماعة TS-WX11A يمنع سريان الهواء خلال الوحدة.

٧ - أثناءُ القيّادَة، إحتفظ بحجم الصوت في المستـوى الذي لا يعوق الاصوأت الهامة لحركة المرور في الخارج، مثل صوت سّيارات الطوارىء ، إلخ. ٨ - مستوياتُ الصوت العالية قد تسببُ فقدّان دائم للسمع .

1. This device is for 12 volt (—) negative ground. Please check your automobile to make sure it is this type.
2. When routing leads and cords, secure them with cable retainers and electrician's adhesive tape or shrink tubing wherever they may touch sharp edges. Keep all wiring away from hot surfaces or heater outlets to prevent short circuits. Refer to your car stereo's operation manual as well when installing speakers in your car.

If low frequency noise exists in head unit, noise may be amplified by TS-WX11A

⚠ CAUTION

Dieses Gerät ist für Fahrzeuge mit 12-Volt-Batterie (Masse an Minuspol) ausgelegt. Stellen Sie bitte sicher, daß Ihr Fahrzeug von diesem Typ ist 2. Drähte und Kabel sind mit Kablhaltern und Isolierband oder Isolierschlauch zu schützen, wenn sie scharfe Kanten berühren können. Führen Sie keine kabel an Oberflächen oder Heizungsöffnungen

entlang, um Kurzschlüsse zu verhindern 3. Schlagen Sie beim Einbau der Lautsprecher in Ihr Auto auch in der Bedienungsanleitung Ihrer Auto-Stereoanlage nach.

Wenn niederfrequente Störungen im Hauptgerät vorhanden sind, Können diese durch das Gerät TS-WX11A verstärkt werden

ATTENTION

Ce dispositif est destiné à une masse négative (-) de 12 volts. Contrôler l'automobile pour être sûr qu'elle est de ce type 2. Lors de l'acheminement des câbles et cordons, les fixer avec des attaches et du ruban adhésif isolant ou les placer dans des tubes lorsqu'ils peuvent toucher des bords affilés. Eloigner tout le câblage des surfaces ou sorties de chauffage pour éviter des court-circuits.

Se reporter aussi au mode d'emploi de l'auto-stéréo pour installer des enceintes dans une voiture

Les bruits basse-fréquence de la chaine stéréo de la voiture peuvent parfois être amplifiés par le TS-WX11A.

Questo apparecchio è per l'uso a 12 V (-) massa negativa. Controllare che la propria automobile sia di questo tipo.

Quando si collocano cavi e fili, fissarli con fermacavi e nastro da elettricisti o tubature restringibili dove possono toccare superfici taglienti. Tenere tutti fili lontani da superfici o uscite di riscaldamento

3. Fare riferimento anche al manuale di istruzioni dell'autostereo quando si installano i diffusori nell'automobile

Se del rumore di frequenza bassa viene osservato nella unità principale, il rumore può essere amplificato del TS-WX11A.

⚠ PRECAUCION

Este aparato es para el uso con 12 voltios negativo (—) en tierra. Revise su automóvil para asegurarse que es de este tipo.

Cuando haga el reparto de las guias y los cables, asegúrelos con fijadores para cables y cinta adhesiva de electricista o tuberfas de plástico contraído dondequiera que éstos puedan tocar bordes

afliados. Mantenga todo el cableado lejos de las superficies calientes o de las salidas de calefacción para evitar cortocircuitos. 3. Asimismo, también consulte con el manual de operaciones del estéreo de su coche cuando instale los altavoces en el coche.

Si esiste ruido de baja frecuencia en el estéreo del automóvil, el ruido puede ser amplificado por el TS-WX11A.

⚠ PRECAUÇÃO

Este dispositivo é para um terra negativo (—) de 12 volts. Verifíque se o de seu carro é deste tipo.
 Qunado fazendo a ligação de fios e cabos, fixe os mesmos com fixadores de cabo e fita adesiva elétrica protegendo os mesmos em locais onde possam tocar em bordas cortantes. Mantenha toda fiação distante de

superficies quentes ou saidas de aquecedor para evitar curto-circuito. Refira-se também ao manual de operação do estereo de seu carro quando da instalação de alto-falantes

Obesarvação:

Caso exista um ruído de baixa frequência na unidade do cabeçote, este ruído poderá ser amplificado pelo TS-WX11A.

Аппарат рассчитан на питание 12 В с заземлением отрицательного вывола (--) батареи. Просьба проверить, совпадает ли тип питания в автомобиле с этим типом

При проводке выводов и шнуров закреплять их фиксаторами и обматывать их изоляционной лентой всюду, где они могут касаться острых углов. Во избежанме короткого замыкания не допускать, чтобы шнуры находились вблизи горягчих поверхностей и места выхода воздуха из нагревателей.
 При установке громкоговорителя в автомобиле обращайтесь также к руководству по пользованию автомобильной стереосистемой.

Воспроизводимый главным аппаратом низкочастотный шум может усиливаться аппаратом TS-WX11A

3. CEB. 機爲12. C供特負 (一) 極接地用。請確認自己的汽車是否符合本類型。 當選定導線或軟線的路線時,對於可能會接觸尖銳的邊緣的部位,請使用電纜保持器和電工用粘膠帶或收縮管來加以固定。保持全部布線遠離表面或取暖裝置出風口,以免造成短路。 在汽車内安裝揚聲器時,請同時參照汽車立體聲音響裝置的使用說明書。

如果低頻噪音存在於主控制裝置中, 噪音可能被 TS-WX11A 型放大

عـــع - سبيت ١. _ يعمل هذا الجهاز على أرضي سالب (-) ١٢ فولت . نرجو التأكد من أن سيارتك بها نفس النوع . ٢. عند تخديد أسلاك التوصيل و الكبلات، ثبتهم بواسطة كوابح الكبلات و شريط لصق كهري أو تغليف أنبوبي منكمش كلمــا لامسوا حواف حادة . إحتفظ بكل التوصيلات بعيداً عن الأسطح أو منافذ التدفئة لمنع حدوث قصر

٣. إرجُع إلى دليل تشغيل أستريو سيارتك أيضاً عند تركيب السماعات في سيارتك . إذا كانت هناك ضوضاء ذات تردد منخفض في الوحدة الرئيسية .

FEATURES

A slim, compact design for fitting under the seats or within the sides of the cargo area.

Powerful 21 cm×13 cm woofer with built-in powerful 150 W amplifier for outstanding bass

Easy to tune using wired remote control

Speaker and RCA input levels for maximum system application versatility

MARKMALE
 Ein schlankes, kompaktes Design, damit das Gerät unter den Sitz oder in die Seitenbereiche des Kofferraums passt.

Leistungsstarker 21 cm×13 cm großer Woofer mit eingebautem, 150 W leistungsstarkem Verstärker für hervorragende Bässe.
 Einfache Einstellung über eine verdrahtete Fernbedienung.
 Lsp und RCA-Eingangspegel für maximale System-Vielseitigkeit.

• CARACTERISTIQUES

Une conception à la fois discrète par sa minceur et compacte afin de pouvoir placer facilement le dispositif sous les sièges et sur les côtés de l'espace réservé aux bagages.

2. De puissantes enceintes "grave" de 21 cm×13 cm avec un puissant amplificateur de 150 W intégré afin de rendre les sons graves dans toute leur authenticité

Au moyen de la télécommande à fil, il est facile de régler la syntonisation.

Haut-parleur et niveaux d'entrée RCA pour une polyvalence d'application maximum du système

Un design snello e compatto da montare sotto i sedili o sui lati del vano portabagagli.
Woofer ad alta potenza da 21 cm×13 cm con potente amplificatore da 150 W incorporato, per bassi eccezionali. Facile da regolare con telecomando a filo.

4. Livelli d'ingresso RCA ed altoparlanti per una versatilitàmassima di applicazione del sistema

CHARACTERISTICAS Líneas compactas y esbeltas, que posibilitan la instalación debajo de los asientos o en los espacios laterales del maletero

Poderoso altavoz de 21 cm×13 cm con amplificador de alta potencia de 150 W incorporado para reproducción de sonidos graves impresionantes. Fácil sintonización con utilización del control remoto con hilo.

El altavoz y los niveles de entrada de RCA para una versatilidad de aplicación máxima del sistema.

可裝揚聲器及音響的輸入做最大應用之多變性。

Design de linhas compactas e esbeltas, que possibilita a instalação debaixo dos bancos ou nos espaços laterais do porta-malas. Poderoso woofer de 21 cm×13 cm com amplificador de alta potência de 150 W embutido para reprodução de sons graves impressionantes Fácil sintonização com utilização do controle remoto com fio.

4. Niveis de entrada para alto-falante e RCA para máxima versatilidade de aplicação do sistema

Тонкая и малоемкостная модель для установки пол сиденьями или внутри сторон багажного пространства. Мощный репродуктор низкого тона размера 21 см×13 см с мощными усилителем для обеспечения замечательного баса.

Облегченная настроймка с помощью проводным ручным пультом управления. Входы типа "акустическая система" и RCA, обеспечивающие максимальную универсальность применения системы

小巧,緊湊的設計便於在座位下或行李區安裝。

> ١ _ تصميم رشيق ومدمج يسمح بالتركيب تحت المقاعد أو في جوانب منطقة الشحن. ٢ - ووفر قوی ذو ٢١ سم × ١٣ سم مع مضخم داخلی قوی ذو ١٥٠ وات لأجل نغمات باص رائعة.
> ٣ - سهل الموالفة باستخدام وحدة تحكم باسلاك.

> > FULL-RANGE SPEAKER


٤ - مستويات إدخال السماعات و RCA تسمح بأقصى تعدد في إستعمالات النظام.

●CONTROLS AND THEIR USE ●BEDIENELEMENTE UND IHRE VERWENDUNG ●UTILISATION DES PARA METRES DE CONTROLE

CONTROLES E SEU USO

ФСОNTROLES E SEU USO

ФСОNTROLES Y SU USO
Ф控制器及其使用方法

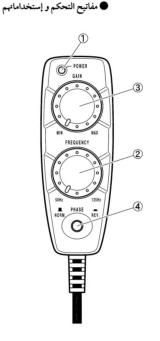

CROSSOVER FREQUENCY ÜBERGANGSFREOUENZ FRÉQUENCE DE CHEAUCHEMENT FREQUENZE DI DIAFONIA FRECUENCIA DE TRANSICIÓN FREQÜÊNCIAS DE CRUZAMENTO YACTOTA ПЕРЕХОДА 分隔頻率 ترددات عابرة

VOLLBEREICH-LAUTSPRECHER
HP DE GAMME COMPLETE
ALTOPARLANTE CON GAMMA COMPLETA ALTAVOZ PARA TODAS LAS FRECUENCIAS ALTO-FALANTE DE FAIXA TOTAL
ПОЛНОДИАПАЗОННЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ سماعة كاملة المدي 50 Hz 80 Hz 125 Hz TS-WX11A CONTINUOUSLY VARIABLE

KONTINUIERLICH VARIABEL

CONTINUAMENTE VARIABLE

متغير بصفة مستمرة

VARIABLE EN CONTINU
VARIABILE IN MODO CONTINUO

CONTINUAMENTE VARIÁVEL
PETYJNIPYETCH BECCTYPEHHATO

Lights up when power is turned on. Frequency control

Turn this knob to change the frequency during sound reproduction.

② Frequenz-Regler

Set the knob to the bass setting of your choice (continuously variable from 50 Hz to 125 Hz). Gain control
 Use this countrol to set the desired gain level

Use switch to select the phase according to the system. (1) Kontrolleuchte

Mit diesem Regler wird die Frequenz während der Wiedergabe geändert.
Den Regler nach Wunsch einstellen. (Einstellung von 50 Hz bis 125 Hz möglich.)

③ Verstärkungsregler Mit diesem Schalter wird die Verstärkungspegel eingestellt. Phasenschalter
 Mit diesem schalter wird die Phase entsprechend dem System ausgewählt.

① Témoin d'alimentation S'allume quand l'appareil fonctionne.

② Réglage de la tonalité regiage de la contante Tournez ce bouton pour régler la tonalité. Positionnez le bouton sur le réglage des graves qui vous plaît réglage est continu entre 50 Hz et 125 Hz.

 Réglage du gain Permet de régler le niveau du gain

 Sélection de la phase Utilisez cet interrupteur pour régler la phase en fonction de votre système.

1 Indicatore di alimentazione Si illumina quand l'apparecchio è acceso. Controllo della frequenza

Girare questo quisante per cambiare la frequenza durante la riproduzione del suono Regolare il pulsante al livello dei bassi della vostra scelta (variablile continuo da 50 Hz a 125 Hz). Controllo de guadagno

Usare questo comando per stabilire il livello di guandagno desiderato. Interruttore di face

Usare l'interruttore per selezionare la face a seconda del sistema. Indicador de encendido

Se eneiende cuando la unidad está encendida

② Control de frecuencia Gire esta perilla para cambiar la frecuencia durante la reproducción del sonido Ajuste la perilla para ajustar el bajo a elección (variable continuo desde 50 Hz a 125 Hz)

③ Control de ganancia

Use esta control para fijar el nivel de ganancia deseada

Use el conmutador para seleccionar la fase de acuerdo al sistema. Indicador de força

Ilumina-se quando a força é ligada 2 Controle de frequência

Controle de frequencia Girar este comando para mudar a freqüência durante a reprodução sonora. Acerte o botão ao ajuste de baixo de sua escolha (continuamente variável de 50 Hz a 125 Hz). Controle de amplificação
 Use este controle para fixar o nivel desejado de amplificação.

4 Interruptor de fase Use o interruptor para selecionar a fase que corresponda ao sistema

① Индикатор питания Загорается при включении питания

Поворотом этой ручки во время воспроизведения звука меияется частота. Ручку устанавливать в положение, соответствуюее нужному низкочастотному звучанию (регулируется бесступенчато в интервале 50 Гц к 125 Гц).

Используется для установки нужного уровня усиления. Переключатель фзы

Используется для выбора фазы в зависимости от системы ① 電源指示燈 接通電源時發亮。


當聲音重複出限時,旋轉此鈕改變頻率。 將此鈕設定在低重音處 (在50 Hz到125 Hz之間變化)。


③ 增益調節旋鈕 用以設定希望的增益電平。 用以根據系統選擇相位。

س ب من عند يتم تضخيم الضوضاء بواسطة TS-WX11A .

١ مين الطاقة قم بإدارة هذا القبض لتغيير التردد أثناء إعادة إصدار الصوت. قم بضبط المقبض على وضع الصبط المفصل لديك للأصوات العميقة المنخفضة التحكم في الكسب ربي المنطقة ا

مسيح. إستخدم المفتاح لإختيار الطور طبقاً للنظام المستخدم.

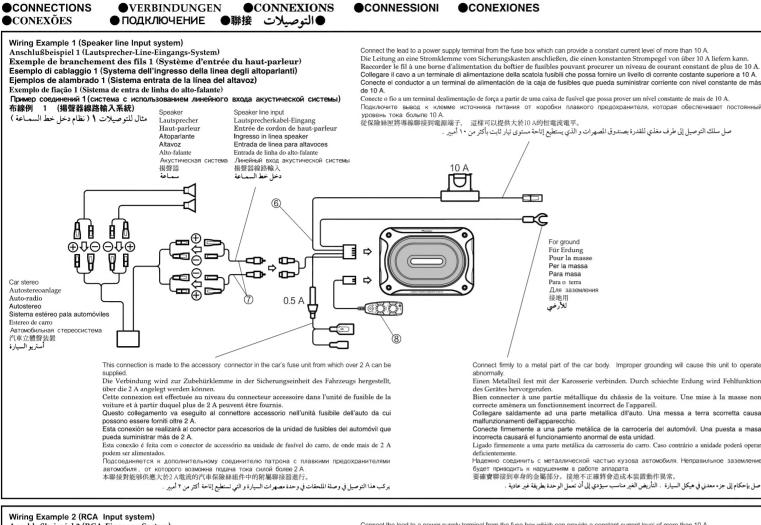

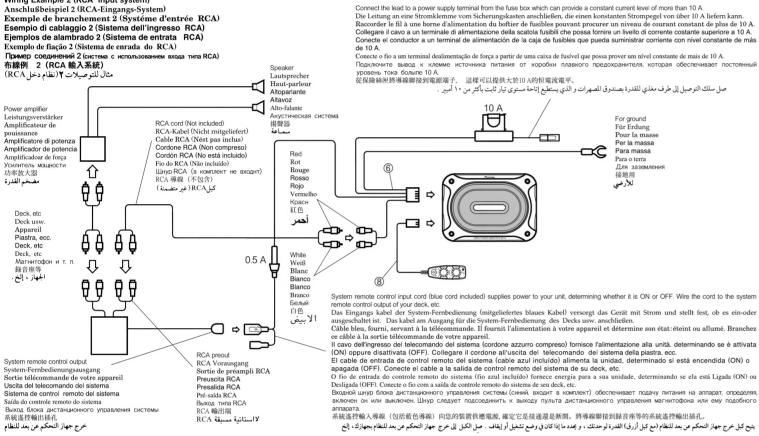

FINAL STEP OF THE INSTALLATION Finish the installation by reconnecting the vehicle's negative (-) battery lead. ABSCHLUSS DER INSTALLATION Die installation durch den Anschluß des negativen Batteriekabels (–) des Fahrzeugs beenden. ETAPES FINALES DE L'INSTALLATION Finissez l'installation en rebranchant le fil moins (-) de la batterie. OPERAZIONE FINALE PER L'INSTALLAZIONE Completare la installazione collegando di nuovo il filo negativo della batteria (-) del veicolo. PASO FINAL DE LA INSTALACION Termine la instalación reconectando el cable negativo (-) de la batería del vehículo. ETAPA FINAL DA INSTALAÇÃO Termine a instalação reconectando o fio do polo negativo (-) da bateria do carro.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ УСТАНОВКИ Установка завершается соединением отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи автомобиля 安裝最後步驟 通過重新聯接汽車的負極 (-) 蓄電池導線來完成安裝。

الخطوة الأخيرة للتركيب إنهي التركيب بإعادة وصل سلك توصيل بطارية السيارة السالب (-).

●HOW TO INSTALL ●EINBAU ●MODE D'INSTALLATION ●MODO DI INSTALLAZIONE ●INSTALACION ●COMO INSTALAR ● КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ●安裝方法 كيفية التركيب

·How to install the remote control

·Comment installer la télécommande

·Installation der Fernbedienung


·Come installare il telecomando

·Como instalar el control remoto

·Attaching cord clampers ·Mit Kabelklemme ·Installation du serre câble ·Collocazione di morsetto linea ·Instalación del sujetador de cables


·Instalação do prendedor de cabos Как установить шнуровой фиксатор

·帶線夾

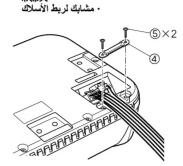


·Mounting direction 1 ·Einbaurichtung 1 ·Sens du montage 1 ·Senso di installazione 1 ·Dirección de montaje 1 ·Direção de montagem 1 •Направление установки 1

·安裝方向 1 إتجاه التركيب ١

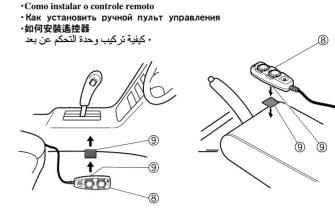



 Mounting direction 2 ·Einbaurichtung 2 ·Sens du montage 2 ·Senso di installazione 2 ·Dirección de montaje 2 ·Direção de montagem 2

•Направление установки 2 ·安裝方向 2 اتجاه التركيب ٢

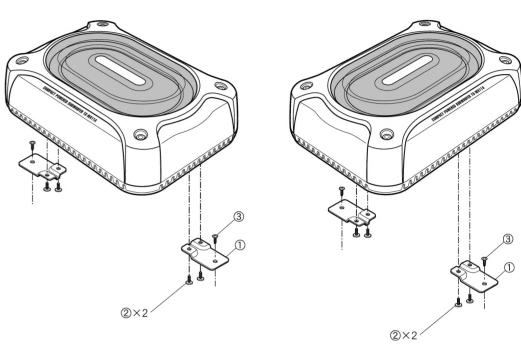

●PARTS INCLUDED ●MIT GELIEFERTES ZUBEHÖR ●PIECES COMPRISES ●PARTI INCLUSE ● PIEZAS INCLUIDAS ● PECAS INCLUIDAS ● ПРИЛАГАЕМЫЕ ЧАСТИ ● 附件 الأجزاء المشمولة

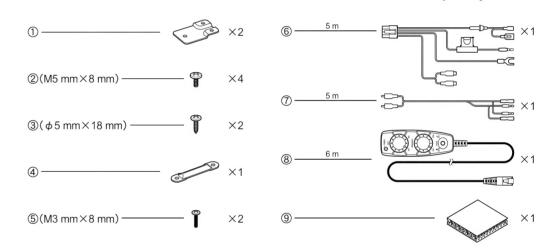

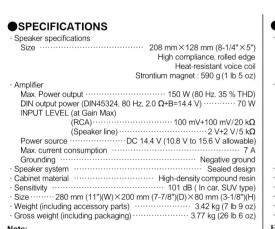

Specifications and the design are subject to possible modification without notice due to improvements.

TECHNISCHE EINZELEHITEN

Beschreibung der Lautsprecher Runde kante mit höher Biegsamkeit Hitzebeständige Stimmenspule Strontiummagnet : 590 g Verstärker DIN Ausganesleistung (DIN 70021, SEINGAN 100 mV +100 mV / 20 kΩ 100 mV +100 mV +100 mV / 20 kΩ 100 mV +100 mV + (RCA)(Lautsprechereingang) Lautsprecher-System Versiegelter Typ
Chassismaterial Hochdichtes Verbund-Kunstharz
Empfindlichkeit 101 dB (im Fahrzeug, SUV-Ausführung) $\cdots 280 \text{ mm (B)} \times 200 \text{ mm (T)} \times 80 \text{ mm (H)}$ Gewicht (inkl. Zubehör) Gesamtgewicht (inkl. Verpackung) Anderungen der technischen Daten und des Designs bleiben aufgrund von Produkfverbesserungen ohne Ankündigung vorbehalten.

OCARACTERISTIQUES Spécifications des haut-parleurs

Diamètre ··· ··· 208 mm×128 mm Grande élasticité acoustique, bord arrondi Bobine mobile résistante à la chaleur Aimant au strontium : 590 g Amplificateur Sortie de puissance maxi Puissance de sortie DIN (DIN 45324, 80 Hz, $2.0 \Omega + B = 14.4 V$) NIVEAU D'ENTREE (al Calw Max.) ··· 100 mV+100 mV/20 kQ Consommation maximale de courant ····· Pôle moin Système de haut-parleur · · · · Type HERMETIQUE ··· Résine mixte haute densité $\begin{array}{ccc} \text{Matériau du coffret} & & \text{Résine mixte haute densit\'e} \\ \text{Sensibillit\'e} & & 101 \text{ dB(Dans une voiture tout-terrain)} \\ \text{Dimensions} & & 280 \text{ mm (L)} \times 200 \text{ mm (P)} \times 80 \text{ mm (H)} \\ \end{array}$ Poids (y compris pièces accessoires) 3,42 kg
Poids brut (y compris emballage) 3,77 kg Remarque: Suite aux améliorations apportées à ces équipements, leurs

caractéristiques et leur conception peuvent être sujettes à

ODATI TECNICI

Charatteristiche del diffusore ····208 mm×128 mm Misura · Alta cedevolezza, profilo arrotondato Bobina di voce resistente al calore Magnete allo stronzio: 590 g Amplificatore Uscita di potenza mass Alimentazione in uscita DIN (DIN 45324, 80 Hz, 2.0Ω +B=14,4 V) LIVELLO DI INGRESSO (ai guadagno mass.) (RCA) ··········· 100 mV+100 mV/20 kΩ (Linea degli altoparlanti) ··· 2 V+2 V/5 kΩ Fonte dell'alimentazione · · · CC14,4 V (10,8 V a 15,6 V ammissibile) Sistema altoparlante Materiale mobiletto contenitore ······ Composto in resina ad alta densià101 dB (in automobile, tipo SUV)
......280 mm (L)×200 mm (P)×80 mm (A) Dimensioni · · · · · · Peso (comprensivo degli accessori)
 Peso lordo (comprensivo dell'imballaggio)

Le specificazioni ed design sono soggetti a delle modificazioni senza

ESPECIFICACIONE

sin aviso debido a mejoras

Especificaciones del altavoz ·· 208 mm×128 mm Tamaño Alta elasticidad, borde laminado Bobina de vos resistente al calor lmán de estroncio : 590 g Amplificador Ropinicador Potencia máx. de salida · · · · · · · · · · 150 W (80 Hz. 35 % THD) Energía de salida DIN (DIN 45324, 80 Hz, 2.0 Ω+B=14,4 V) 70 W NIVEL DE ENTRADA (a ganancia máxima)
(RCA)·········100 mV+100 mV/20 kΩ
(Linea de altavoz)········ 2 V+2 V/5 kΩ Resina compueste de alta densidad Sistema de altavoces ······ Material del gabinete 101 dB (para automóviles, vanquardia Sensibilidad de utilidod para deportes de tipo de apoyo.)
..... 280 mm (An)×200 mm (Pr)×80 mm (Al) Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones

©ESPECIFICACÕES · Especificações do alto-falante ··· 208 mm×128 mm Borda ondulada de alta fidelidade Bobina de voz resistente ao calor Magneto de estrôncio : 590 g Amplificador Saída máxima de força N'îvel de entrada (amplificação máxima)

100 mV+100 mV/20 kΩ

100 mV+2 V/5 kΩ (Linha do alto-falante) · · · · · · Consumo máx de corrente 7 / Terra Terra negativo Sistema do alto-falante · Peso bruto (incl. embalagem) · · · · · · As especificações e o desenho estão sujeitos a eventuais modificações para melhoramento e sem aviso prévio.

●ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические карактеристики акустической системы ····· 208 мм × 128 мм Высокая податлвость, завернутая кромка Термоустойчивад звуковая катушка Стронциевый магнит: 590 ·· 150 Вт (80 Гц. суммарный Макс. Выходная мощность..... козффициент гармоник 35 %) Выходная мощность DIN (DIN45324,80 Γ ц ,2.0 Oм+B=14,4 B)··· 70 Вт Уровень входного сигнала (при максимальном усилении) (RCA)-----100 MB+100 MB/20 KOM (Линейный выход акустической системы) ····· 2 В+2 В/5 кОм Источник питания.....144В постоянного тока (допустимый интервал 10,8 к15,6 В) Макс. потребляемый ток … . Челез отринательный вывод Эаземление ············ Акустическая система · ·· Герметизированная модель Материал корпуса Многослойная смола высокой плотности101 дБ (в автомобиле, тип SUV)280 мм (Ш)×200 мм (Т)×80 мм (В) Вес (с дополнительны ми частями) 3.42 кг Вес брутто (с упаковкой) . Из-за внесения усовершенствований возможно изменение технических

характеристик и дизайна без соответствующего уведомления

揚聲器規格 ··· 208 毫米×128 毫米 放大器 ··· 150 瓦特 (80 赫茲, 35 %THD) DIN輸出 (DIN45324, 80 赫茲, 2.0 歐姆 + B = 14.4 伏特) ····· 70 瓦特 輸入電平 (於最大增益) ------100 毫伏特 + 100 毫伏特/20 千歐姆 最大電流消耗 …… 接地 … · 揚聲器系統 ………… · 音箱材料 ……………
 音箱材料
 高密度混合樹脂

 霊敏度
 101分貝 (在庫內、SUV型)

 外形尺寸
 280毫米(寛)×200毫米(深)×80毫米(高)

 重量(包括附件)
 242

 ・重量(包括附件)
 3.42 公斤

 ・毛重(包括包装物)
 3.77 公斤

 注意: 爲産品改進,規格和設計可能會有變更,恕不另行通知。

銀磁鐵:590 克

عالي الإستجابة بحافة ملفوفة ملف صوت مقاوم للحرارة قدرة خرج بمقاییس DIN (۱۹۸۵-۱۹۸۵ هرتز ، ۲٫۰ أوم + ۱۴٫۶ فولت) ۷۰۰۰۰۰وات ورصه . لواصفات والتصميم عُرضة للتغيير بدون إشعار سابق بغرض التطوير.

> PIONEER CORPORATION 4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, TOKYO 153-8654, JAPAN/JAPOI

ر سفات السماعات